

jura®



WE6 kasutusjuhend



Originaalkasutusjuhendi tõlge
Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit.

JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espresso- ja kohvimasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Juhul, kui Sinu JURA espresso- ja kohvimasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust kauplusega, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esinduse või edasimüüjaga (vt www.jura.ee). Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitage kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda.

Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või kehvade koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. See rahvusvaheline JURA garantii täiendab toote osturiigi JURA edasimüüjate ja esindustele kehtivaid riiklikke garantiikohustusi. Teenindust pakutakse (nii garantii kehtivuse ajal kui ka pärast seda) kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga.

Tingimused

- I. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või müügi kviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
- II. Garantiiperioodi pikkus on 2 aastat (maksimaalselt/ kuid mitte rohkem kui 16 000 kohvivalmistustsükli).
- III. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
- IV. Garantii ei kata järgmisi punkte:
 - a. perioodiline hooldus (puhastus ja katlakiveemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus;
 - b. toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
 - c. toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
 - d. kahjud, mis tulenevad:
 1. väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult
 - 1.1 toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimist;

- 1.2 filtri CLARIS plus mittekasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;
- 1.3 muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide kasutamist;
- 1.4 kohviubade sisse sattunud võõrkehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid);
- 1.5 toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega. (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
2. remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kuskil mujal kui volitatud hooldustöökohas või esinduses;
3. õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.



Sinu WE6

Masina osad	6
Oluline teave	8
Õige kasutamine	8
Ohutusteave.....	8
1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine	12
JURA Internetis.....	12
Masina ülesseadmine	12
Oamahuti täitmine	12
Vee kareduse määramine.....	12
Esmakordne kasutamine	13
2 Valmistamine	17
Espresso, kohv ja muud kohvijooigid.....	17
Kaks kohvijooki	18
Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine	18
Veski reguleerimine	19
Kuum vesi	19
3 Igapäevane kasutamine	20
Veepaagi täitmine	20
Masina sisselülitamine	20
Igapäevane hooldus.....	20
Korrapärane hooldus	21
Masina väljalülitamine	21
4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis	22
Jookide seadete muutmise	23
Tassi mahu määramise lubamine ja keelamine.....	24
Joogi valmistamise ajal seadete muutmise lubamine ja keelamine.....	24
Jookide lubamine ja keelamine.....	25
Automaatne väljalülitus	25
Vee kareduse määramine.....	26
Veekoguse mõõtühik.....	26
Keel	27
Teabe vaatamine	27
5 Hooldus	28
Masina loputamine.....	28
Filtri paigaldamine	28
Filtri vahetamine	29
Masina puhastamine.....	30
Katlakivieemaldus	31
Oamahuti puhastamine.....	33
Veepaagi puhastamine katlakivist.....	34

6	Ekraanile ilmuvad teated	35
7	Veaotsing	36
8	Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine	37
	Transport / süsteemi tühjendamine.....	37
	Utiliseerimine.....	37
9	Tehnilised andmed	38
10	Register	39
11	JURA kontaktandmed / õigusteave	42

Sümbolite kirjeldus

Hoiatused

 HOIATUS	Pööra alati suurt tähelepanu punktidele, mis on tähistatud hoiatusmärgiga ja
 ETTEVAATUST	sõnaga ETTEVAATUST või HOIATUS. Märksõna HOIATUS juhib Su tähelepanu tõsise isikuvigastuse ohule ja märksõna ETTEVAATUST kerge isikuvigastuse ohule.

ETTEVAATUST! Sõna **ETTEVAATUST** juhib tähelepanu olukordadele, kus masin võib viga saada.


Kasutatavad sümbolid

- ▶ **Soovitus toimingute tegemiseks.** See sümbol tähendab, et masin soovib Sul teatavat toimingut teha.

 **JURA** kasutamist hõlbustavad nõuanded ja teave.

'Kohv' Ekraan

Masina osad

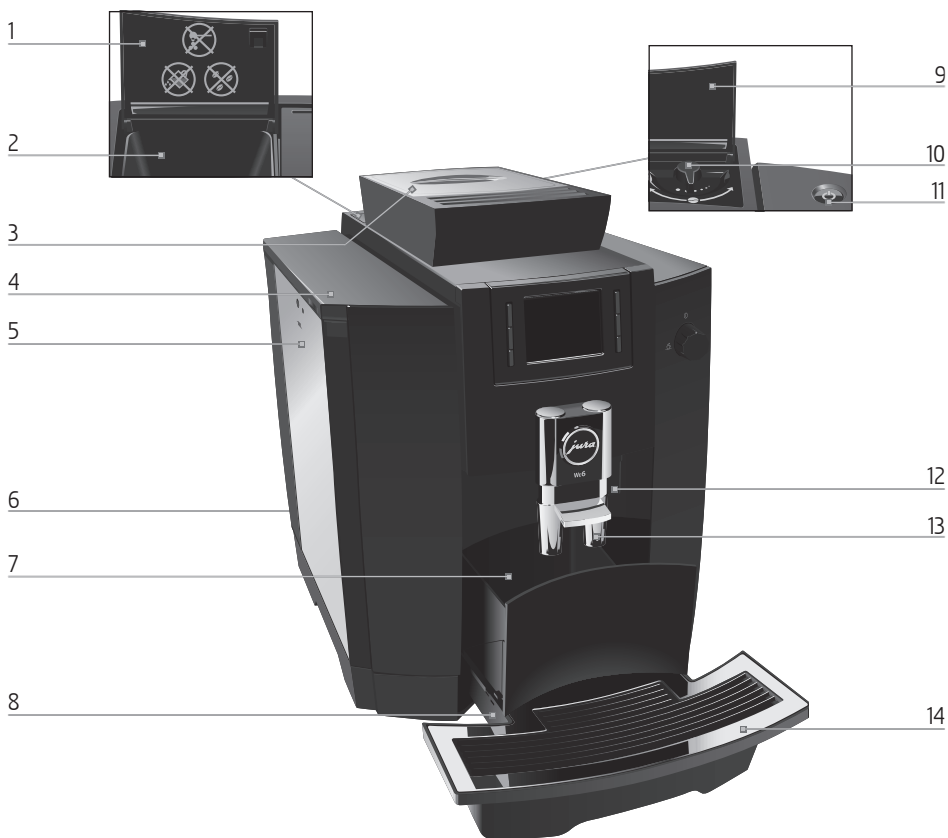

1 Puhastustableti täitelehtri kaas

2 Puhastustableti täitelehter

3 Oamahuti koos aroomikattega

4 Veepaagi kaas

5 Veepaak

6 Toitejuhe

(masina tagaküljel)

7 Kohvipaksusahtel

8 Vedelikusahtel

9 Jahvustusastme regulaatori kaas

10 Jahvustusastme regulaator

11 Sisse-/väljalülitusnupp 

12 Kuumaveeotsak

13 Reguleeritava kõrgusega kohvitila

14 Tassialus



- 1 Ekraan
- 2 Mitmeotstarbelised nupud (nupu funktsioon sõltub ekraanil olevast tekstist)
- 3 Lüliti kuuma vee valmistamiseks

Oluline teave

Õige kasutamine

See masin on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele või vastava väljaõppe saanud töötajatele ärides, kergetööstuses ja põllumajandusettevõtetes või kommertsiaalseks kasutamiseks mitteprofessionaalidele. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ja vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid on ebaõiged. JURA Elektroapparate AG ei võta endale vastutust masina ebaõige kasutamise tagajärgede eest.

Enne masina kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt otsast lõpuni läbi ja järgi alati kõiki juhiseid. Kasutusjuhendi järgimata jätmisest tulenevate vigade ja tõrgete korral garantii ei kehti. Hoia kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see vajaduse korral masina järgmisele omanikule edasi.

JURA kohvimasinat võivad kasutada ainult vastavate oskustega inimesed. Erialase väljaõppeta inimesed tohivad masinat kasutada ainult spetsialisti juhendamisel.

Ohutusteave



Palun loe ja järgi hoolikalt kõiki alltoodud olulisi ohutusjuhiseid.

Juhiste mittejärgimine võib põhjustada eluohtliku elektrilöögi.

- Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.
- Kui on alust kahtlustada tõrget – näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna –, eemalda seade kohe vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökojaga.
- Kahjustatud toitejuhe tuleb asendada originaaljuhtmega, mille hankimiseks pöördu kas

otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.

- Ära aseta JURAt ega selle toitejuhet kuuma pinna lähedusse.
- Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõruks teravate servade vastu.
- Ära ava ega paranda masinat ise. Ära muuda masinat ühelgi viisil, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Masina mõned sisemised osad on voolu all. Masina avamisel võid saada surmavaid vigastusi. Masinat tohib parandada ainult JURA volitatud hooldustöökojas, kasutades originaalvaruosi ja -lisaseadmeid.
- Selleks, et masin vooluvõrgust täielikult ja ohutult lahti ühendada, lülita JURA esmalt sisse-/väljalülitusnupust välja. Alles seejärel võib pistiku seinapistikupesast välja tõmmata.

Masina kuumade tilade puudutamisel on oht saada põletushaavu.

- Hoiatage kohvimasinat lastele kättesaamatus kohas.
- Ära puuduta masina kuumi osi. Tõsta masinat käepidemetest.

Rikkis masina kasutamine on ohtlik ning võib põhjustada vigastuse või tulekahju. Masina kahjustamise, enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks pea kinni järgmistest nõuetest.

- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, vastasel korral võib keegi selle otsa komistada või juhe võib saada kahjustada.
- Ära jäta oma JURAt vihma, külma või päikese kätte.
- Ära aseta JURAt, selle juhet ega ühendusi vette.
- Ära aseta JURAt ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Enne puhastamist lülita JURA sisse-/väljalülitusnupust välja. Kasuta JURA puhastamiseks

- niisket, mitte märga lappi ning väldi rohkete pritsmete sattumist masinale.
- JURAt ei tohi paigutada kohta, kus see võib jääda veejoa ette.
 - Masinat ei tohi puhastada veejoaga.
 - Enne masina ühendamist vooluvõrku kontrolli, kas võrgupinge vastab masina andmesildil olevale pingele. Andmesilt paikneb Sinu JURA põhja all. Lisateavet tehniliste andmete kohta leiad kasutusjuhendi 9. peatükist „Tehnilised andmed”.
 - Ühenda JURA otse seinapistikupessa. Harukarpide või pikendusjuhtmete kasutamine võib põhjustada ülepinget.
 - Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad muid tooteid peale nende, mille JURA on selgelt heaks kiitnud, võid oma masinat kahjustada.
 - Kasuta masina puhastamiseks pehmet lappi ja õrnatoimelist puhastusvahendit.
 - Ära kasuta lisaainetega töödeldud või karamellistatud kohviube.
 - Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket kraanivett.
 - Kui Sa ei kavatse masinat pikemat aega kasutada, siis lülita see sisse-/väljalülitusnupust välja ja tõmba pistik seinapistikupesast välja.
 - Lapsed võivad masinat puhastada ja hooldada ainult kogenud isiku järelevalve all.
 - Ära luba lastel masinaga mängida.
 - Hoia masinat kohas, kus alla 8-aastased lapsed sellele ligi ei pääse, või jälgi lapsi pidevalt.
 - 8-aastased ja vanemad lapsed võivad kasutada masinat ilma järelevalveta, kui neid on õpetatud seda ohutult tegema. Lapsed peavad olema võimelised nägema ja mõistma ohte, mis tulenevad masina ebaõigest kasutamisest.

Isikud, sealhulgas lapsed,

- kellel ei ole seadme ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või
- kellel ei ole seadme ohutuks kasutamiseks vajalikke kogemusi või teadmisi,

tohivad seadet kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

Filtrite CLARIS Smart ohutu käitlemine


- Hoia filtreid lastele ligipääsmatus kohas.
- Hoia filtreid kuivas kohas õhukindlalt suletud pakendis.
- Kaitse filtreid kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest.
- Ära kasuta kahjustunud filtreid.
- Ära ava filtreid.

1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

JURA Internetis

Külasta meid Internetis. Masina kasutamise **kiirjuhendi** saad alla laadida JURA veebilehelt www.jura.com. Samalt aadressilt leiad huvitavat ja uusimat teavet nii oma JURA kui ka paljude teiste kohviteemade kohta.

Masina ülesseadmine

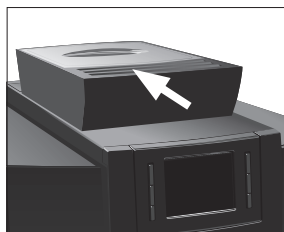

JURA ülesseadmisel toimi järgmiselt.

- Aseta JURA horisontaalsele pinnale, mis ei karda vett.
- Vali koht, kus JURA ei saa üle kuumeneda. Jälgi, et masina ventilatsioonivad oleksid avatud.

Oamahuti täitmine

ETTEVAATUST!


Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad, ükskõik kas jahvatatud või külmuivatatud kujul, kahjustavad veskit.

- ▶ Kasuta oamahuti täitmiseks ainult töötlemata röstitud kohviube.
-
- ▶ Eemalda aroomikate.
 - ▶ Puhasta oamahutit seest ja eemalda kõik selles olevad võõrkehad.
 - ▶ Vala kohvioad mahutisse ja aseta aroomikate oma kohale tagasi.

Vee kareduse määramine

Kui kasutate masinat esimest korda, tuleb kõigepealt määrata vee karedus. Kui Sa ei tea oma vee karedust, siis saad selle kindlaks määrata. Kasuta selleks masinaga kaasas olevaid testribasid Aquadur®.

- ▶ Torka testriba korraks (ühiks sekundiks) voolava vee alla. Raputa riba kuivaks.
- ▶ Oota umbes üks minut.

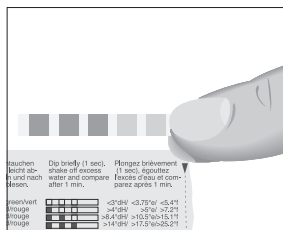

- ▶ Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur® tooni-muutust pakendil oleva kirjeldusega.


Esmakordne kasutamine

Masina esimesel kasutuskorral saad valida, kas soovid kasutada JURAt koos filtriga CLARIS Smart või ilma selleta. Kui vee karedus on üle 10 °dH (kogukaredus), soovime kasutada filtrit.


⚠ HOIATUS

Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine tekitab surmava elektrilöögi ohu.

- ▶ Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.

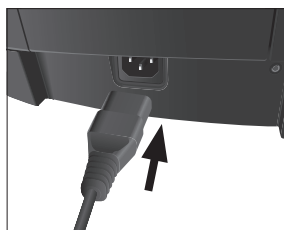

Eeltingimus: oamahuti on täidetud.

- ▶ Ühenda toitejuhe seadmega.
- ▶ Torka pistik pistikupessa.
- ▶ JURA sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu .
‘Sprachauswahl’

i Et kuvada rohkem keeli, vajuta nuppu ‘>’ (all paremal).

- ▶ Vajuta nuppu, mis vastab soovitud keelele, nt ‘Eesti’.
Seadistuse salvestamist kinnitab korraaks ekraanile ilmuv kiri
‘Salvestatud’.
‘Veekaredus’

i Kui Sa ei tea vee karedust, pead selle kindlaks määrama (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Vee kareduse määramine”).

- ▶ Vajuta nuppu ‘<’ või ‘>’, et valida vee kareduseks näiteks ‘25 °dH’.

- ▶ Vajuta nuppu **'Salvesta'**.
Ekraanile ilmub korraks kiri **'Salvestatud'**.
'Kasuta filtrit'

i Nüüd saad otsustada, kas soovid kasutada JURAt **koos** filtriga CLARIS Smart või **ilma** sellela.

Kasutamine **koos** filtriga: mine otse järgmise jaotise juurde (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Esmakordne kasutamine koos filtri aktiveerimisega”).

Kasutamine **ilma** filtrita (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Esmakordne kasutamine ilma filtri aktiveerimiseta”).

Esmakordne kasutamine filtri aktiveerimisega

ETTEVAATUST!

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.



- ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
- ▶ Paigalda komplektis olev pikendusliides filtri CLARIS Smart otsa.
- ▶ Ava filtrihooidik.
- ▶ Aseta uus filter koos pikendusliidesega veepaaki.
- ▶ Sulge filtrihooidik. See lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.

i Masin tunneb äsja paigaldatud filtri automaatselt ära.

'Filtrirežiim' / **'Salvestatud'**
'Ava kraan'



- ▶ Aseta kuumaveeotsaku alla vähemalt 300 ml nõu.
- ▶ Keera lüliti asendisse ☰.
'**Filtri loputus**', kohvitilast hakkab voolama vett.
Filtri loputus lõpeb automaatselt, kui nõusse on voolanud umbes 300 ml vett. Ekraanile ilmub kiri '**Sule kraan**'.
- ▶ Keera lüliti asendisse ①.
'**Filtri loputus on lõppenud**'
Ekraanile ilmub kiri '**Süsteemi täitmine**' ning süsteem täitub veega.
'**Palun tühjenda vedelikusahtel**'
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
'**Masina loputus**', masin teeb läbi loputussükli. Loputussükkel lõpeb automaatselt. JURA on kasutusvalmis.


- i** Ekraanile kuvatakse joogid, mida saab valmistada.
- i** Aktiveeritud filtrist annab märku ekraani alumises servas olev sinine filtri sümbol.

Esmakordne kasutamine filtri aktiveerimiseta

ETTEVAATUST!

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.


- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.

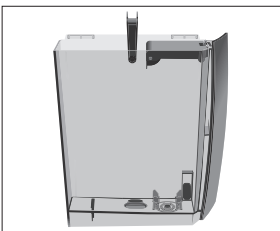


- ▶ Vajuta nuppu '**Filtrit ei ole**'.
Ekraanile ilmub korraks kiri '**Salvestatud**'.
'**Palun täida veemahuti**'
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
- ▶ Täida veepaak värsket külma veega ja aseta kohale tagasi.
'**Ava kraan**'

1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine



- ▶ Aseta nõu kuumaveetsaku ja kohvitila alla.
 - ▶ Keera lüliti asendisse .
- Ekraanile ilmub kiri 'Süsteemi täitmine' ning süsteem täitub veega.

'Sule kraan'

- ▶ Keera lüliti asendisse .

'Süsteemi täitmine'

'Masina loputus', masin teeb läbi loputussükli. Loputus-sükkel lõpeb automaatselt. JURA on kasutusvalmis.

i Ekraanile kuvatakse joogid, mida saab valmistada.

2 Valmistamine

- i** Kohvijooji või kuumade vee valmistamise saab igal ajal katkestada. Selleks vajuta suvalist nuppu (kohvijooji puhul) või keera lüliti tagasi algasendisse (kuumade vee puhul).
- i** Jahvatamise ajal saad valida kohvi kanguse **erinevate kohvijookide** jaoks, vajutades nuppe '**<**' ja '**>**'.
- i** Valmistamise ajal saad muuta kohvijooji jaoks eelnevalt määratud **veekogust**, vajutades nuppe '**<**' ja '**>**'.

Kohv maitseb kõige paremini kuumalt. Külm portselantass jahutab jooji ja muudab selle maitset. Seetõttu soovitame tasse eelsoojendada. Täiusliku aroomi saavutamiseks kasuta ainult eelsoojendatud tasse. JURA tassisoojendi saad soetada masina edasimüüjalt.

Püsiseadistusi saab määrata kõigi jookide jaoks programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Jookide seadete muutmise”).

Espresso, kohv ja muud kohvijoojad

Ristretto, espresso, kohvi ja erikohvi valmistamine käib samal põhimõttel.

Näide. Ühe tassitäie kohvi valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ Vajuta nuppu '**Kohv**'.

Kohvi valmistamine algab. Ekraanile ilmub kiri '**Kohv**' ja kohvi kangus. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt. Sinu JURA on jälle kasutusvalmis.



Kaks kohvijooki



Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine



Et valmistada **kaks** kohvijooki, vajuta vastavat valmistusnuppu kaks korda (umbes ühe sekundi jooksul).

Näide. Kahe espresso valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta kaks tassi kohvitila alla.
- ▶ Alusta joogi valmistamist, vajutades **kaks korda (ühe sekundi jooksul)** nuppu **'Espresso'**.

'Kaks espressot', tassidesse voolab kindlaksmääratud kogus kohvi.

Protsess lõpeb automaatselt. Sinu JURA on jälle kasutusvalmis.

Kõigi **üksikjookide** jaoks saab sõltuvalt tassi suurusest hõlpsasti määrata kindla veekoguse. Järgmises näites õpetatakse, kuidas määrata uus veekogus. Iga kord, kui Sa edaspidi jooki valmistad, kasutab masin sama kogust vett.

Näide. Selleks, et määrata ühe kohvi jaoks **püsiv** veekogus, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ **Hoia** nuppu **'Kohv'** all, kuni ekraanile ilmub **'Vajuta klahvi, kui kohvikogus on sobiv'**.
- ▶ Vabasta nupp **'Kohv'**.

Kohvi valmistamine algab ja kohv voolab tassi.

- ▶ Kui tassi on voolanud piisav kogus kohvi, vajuta suvalist nuppu, välja arvatud nuppu **'Katkesta'**.

Kohvi valmistamine lõpeb. Ekraanile ilmub korraks kiri **'Salvestatud'**. Püsiv veekogus ühe kohvi jaoks on mällu salvestatud. Sinu JURA on jälle kasutusvalmis.

i Selle seadistuse muutmiseks korda ülalkirjeldatud toiminguid.

i Püsiseadistusi saab määrata kõigi jookide jaoks programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Jookide seadete muutmine”).

Veski reguleerimine

ETTEVAATUST!

Veskit saab kohviubade röstimisastme järgi sujuvalt reguleerida.

Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjustada.

- ▶ Reguleeri jahvatusastet ainult ajal, mil veski töötab.

Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab tilast ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale mõnus tihe vaht ehk *crema*.

Näide. Selleks, et espresso valmistamise ajal jahvatusastet muuta, toimi järgmisel viisil.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ Ava jahvatusastme regulaatori kaas.
- ▶ Alusta joogi valmistamist, vajutades nuppu 'Espresso'.
- ▶ Keera jahvatusastme regulaator veski töötamise ajal soovitud asendisse.
Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt.
- ▶ Sulge jahvatusastme regulaatori kaas.



Kuum vesi



⚠ ETTEVAATUST

Kuuma vee pritsmed võivad Sind põletada.

- ▶ Välti pritsmete sattumist nahale.



Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta tass kuumaveetila alla.
 - ▶ Keera lüliti asendisse .
 - ▶ 'Kuum vesi', tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.
Protsess lõpeb automaatselt.
 - ▶ 'Sule kraan'
 - ▶ Keera lüliti asendisse .
- Sinu JURA on jälle kasutusvalmis.

3 Igapäevane kasutamine

Veepaagi täitmine

Masina igapäevane hooldus ja hügieeninõuete järgimine piima, kohvi ja vee kasutamisel aitavad tagada alati täiusliku kohvi. Seetõttu peaksid vahetama vett **iga päev**.

ETTEVAATUST!

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.


- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.



- ▶ Ava veepaagi kaas.
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
- ▶ Täida veepaak värsket külma veega ja asetage kohale tagasi.
- ▶ Sulge veepaagi kaas.

Masina sisselülitamine



- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ▶ JURA sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu .

'Tere tulemast'

'Masina loputus', masin teeb läbi loputussükli. Loputussükkel lõpeb automaatselt. Kuvatud on avaekraan. JURA on kasutusvalmis.

Igapäevane hooldus



Selleks, et JURA Sind pikki aastaid kindlalt teeniks ja alati parima kvaliteediga kohvi pakuks, vajab kohvimasin igapäevast hooldust.

- ▶ Tõmba vedelikusahtel välja.
- ▶ Tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel. Loputa need sooja veega.

i Tühjenda kohvipaksusahtlit vaid siis, kui masin on **sisse lülitatud**. See on ainus viis kohvipaksuloenduri nullimiseks.

- ▶ Aseta kohvipaksu- ja vedelikusahtel oma kohale tagasi.
- ▶ Loputa veepaaki puhta veega.
- ▶ Puhasta masinat väljastpoolt pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga).

Korrapärane hooldus


Tee järgmisi hooldustoiminguid **korrapäraselt** või **vastavalt vajadusele**.

- Tee veepaak seest korralikult puhtaks, kasutades näiteks harja. Lisateavet veepaagi kohta leiad kasutusjuhendi teistest peatükkidest (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Veepaagi puhastamine katlakivist”).
- Tassialuse peale ja alla võib koguneda kohvijääke. Sel juhul puhasta tassialust.

Masina väljalülitamine

Kui JURAs on valmistatud mõni kohv, siis loputab masin väljalülitamisel automaatselt süsteemi.

Eeltingimus: kuvatud on avaakraan.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu .

‘**Masina loputus**’, masin teeb läbi loputustsükli. See protsess lõpeb automaatselt. Sinu JURA lülitub välja.



4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

Programmeerimisrežiimi sisenemiseks vajuta nuppu ' P '. Mitme-otstarbeliste nuppude abil saab menüüdes liikuda ja seadistusi püsivalt salvestada. Püsivalt saab programmeerida järgmist:

Menüü	Funktsioon	Selgitus
'1/5'	'Puhasta', 'Eemalda katlakivi', 'Filter' (ainult siis, kui filter on aktiveeritud)	▶ Käivita nõutud hooldusprogramm.
'2/5'	'Loputa kohvisüsteem', 'Info'	▶ Selles menüüs saad käivitada kohvisüsteemi loputuse ja vaadata, milliseid hooldustoiminguid masin vajab.
'3/5'	'Ekspereerimisrežiim'	▶ Seadete määramine kohvijookide ja kuuma vee jaoks.
	'Joogikoguse seadistamine'	▶ Keela funktsioon „Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine”.
	'Ühekordsed seadistused'	▶ Määra, kas seadistuste muutmine joogi valmistamise ajal on lubatud või mitte.
	'Blokeerimine/vabastamine'	▶ Luba või keela üksikud joogid.
'4/5'	'Vali keel'	▶ Vali masina töökeel.
	'Mõõtühikud'	▶ Vali veekoguse mõõtühik.
	'Lülitub välja peale'	▶ Määra aeg, mille järel JURA automaatselt välja lülitub.
	'Veekaredus'	▶ Määra vee karedus.
'5/5'	'Joogiloendur', 'Päevaloendur', 'Hooldusloendur', 'Versioon'	▶ Vaata, kui palju on masinaga kohvijooke valmistatud ja millal vajab masin hooldust.

Jookide seadete muutmine

Menüüs '3/5' / 'Eksperežiim' saad määrata seadistused kõikide kohvijookide ja kuuma vee jaoks. Püsivalt saab programmeerida järgmist.

Jook	Kohvi kangus	Kogus	Temperatuur
'Ristretto', 'Espresso'	Kaheksa taset	Vesi: 15–80 ml	keskmine, kõrge
'Kohv', 'Erijook'	Kaheksa taset	Vesi: 25–240 ml	keskmine, kõrge
'Kaks ristretto', 'Kaks espressot', 'Kaks kohvi'	–	Vesi: topeltkogus võrreldes üksikjoogi kogusega	nagu üksikjoogi puhul
'Kuum vesi'	–	Vesi: 25–450 ml	madal, keskmine, kõrge

Programmeerimisrežiimis määratakse püsiseadistused alati sama moodi.

Näide. Ühe kohvi kanguse muutmiseks toimi järgmisel viisil.

- ▶ Vajuta nuppu 'P'.
- ▶ Vajuta nuppu '>' mitu korda, kuni ekraanile ilmub '3/5'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Eksperežiim'.

i Järgmisena vali selle joogi nupp, mille jaoks soovid seadistused määrata. Selle toimingu ajal ühtegi jooki ei valmistata.

i Et kuvada rohkem tooteid, vajuta nuppu '>' (all paremal).

- ▶ Vajuta nuppu 'Kohv'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Kohvi kangus'.
- ▶ Vajuta nuppu '<' või '>', et muuta kohvi kanguse seadistust.
- ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Salvestatud'.
- ▶ Hoia nuppu 't' ligikaudu kaks sekundit all, et väljuda programmeerimisrežiimist.

Tassi mahu määramise lubamine ja keelamine

Menüüs '3/5' / 'Joogikoguse seadistamine' saab teha järgmisi seadistusi.

- 'Sees': funktsioon „Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine” on sisse lülitatud. Saad reguleerida veekogust tassi suuruse järgi, hoides all vastavat valmistusnuppu.
- 'Väljas': funktsioon „Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine” on välja lülitatud. Veekogust ei saa tassi suuruse järgi reguleerida, hoides all vastavat valmistusnuppu.

Näide. Funktsiooni „Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine” keelamiseks toimi järgmisel viisil.

- ▶ Vajuta nuppu 'P'.
- ▶ Vajuta nuppu '>' mitu korda, kuni ekraanile ilmub '3/5'.
- ▶ Vajuta nuppu ".
- ▶ 'Joogikoguse seadistamine'
- ▶ Vajuta nuppu 'Väljas'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
- ▶ Ekraanile ilmub korra kiri 'Salvestatud'.
- ▶ '3/5'
- ▶ Hoia nuppu 'L' all, et väljuda programmeerimisrežiimist.

Joogi valmistamise ajal seadete muutmise lubamine ja keelamine

Menüüs '3/5' / 'Ühekordsed seadistused' saad määrata järgmisi seadideid.

- 'Sees': joogi valmistamise ajal saab püsiseadistusi (nt kohvi kangust või veekogust) muuta.
- 'Väljas': joogi valmistamise ajal püsiseadistusi muuta ei saa. Jook valmistatakse vastavalt programmeerimisrežiimis ('3/5' / 'Eksperdirežiim') määratud seadistustele.

Näide. Kui soovid teha nii, et kohvi valmistamise ajal ei saaks püsiseadistusi muuta, toimi järgmisel viisil.

- ▶ Vajuta nuppu 'P'.
- ▶ Vajuta nuppu '>' mitu korda, kuni ekraanile ilmub '3/5'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Ühekordsed seadistused'.
- ▶ 'Ühekordsed seadistused'
- ▶ Vajuta nuppu 'Väljas'.

- ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.
'3/5'
- ▶ Hoi a nuppu 'L' all, et väljuda programmeerimisrežiimist.

Jookide lubamine ja keelamine

Menüüs '3/5' / 'Blokeerimine/vabastamine' saad üksikute jookide valmistamist kas võimaldada või blokeerida.

Näide. Kuuma vee valmistamise blokeerimiseks toimi järgmisel viisil.

- ▶ Vajuta nuppu 'P'.
- ▶ Vajuta nuppu '>' mitu korda, kuni ekraanile ilmub '3/5'.
- ▶ Vajuta nuppu "."
'Blokeerimine/vabastamine'

i Luku sümbol toote nimetuse kõrval näitab, kas jooki on lubatud valmistada või mitte. Kui lukk on kinni, siis on joogi valmistamine keelatud.

- ▶ Vajuta nuppu '>', kuni ekraanile ilmub tekst 'Kuum vesi'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Kuum vesi'.
Lukk on kinni. Kuuma vee valmistamine on nüüd blokeeritud.
- ▶ Hoi a nuppu 'L' ligikaudu kaks sekundit all, et väljuda programmeerimisrežiimist.

Automaatne väljalülitus

Kui määrad JURALE automaatse väljalülitusaja, saad vähendada oma energiatarbimist. Kui see funktsioon on aktiveeritud, lülitub JURA pärast viimast toimingut kindlaksmääratud aja järel automaatselt välja.

Automaatseks väljalülitusajaks saab valida 15 minutit, 30 minutit või 1–9 tundi.

- ▶ Vajuta nuppu 'P'.
- ▶ Vajuta nuppu '>' mitu korda, kuni ekraanile ilmub '4/5'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Lülitub välja peale'.
'Lülitub välja peale'
- ▶ Väljalülitusaja muutmiseks vajuta nuppu '<' või '>'.

- ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.
'4/5'
- ▶ Hoi a nuppu 'L' all, et väljuda programmeerimisrežiimist.

Vee kareduse määramine

Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb JURA kohvimasinat katlakivist puhastada. Vee karedusastme täpne seadistamine on seetõttu väga oluline.

Vee karedus määrati masina esimesel kasutuskorral. Seda seadistust saab igal ajal muuta.

Vee kogukareduse näitu saab reguleerida sujuvalt vahemikus 1 °dH kuni 30 °dH.

- ▶ Vajuta nuppu 'P'.
- ▶ Vajuta nuppu '>' mitu korda, kuni ekraanile ilmub '4/5'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Veekaredus'.
'Veekaredus'
- ▶ Vajuta nuppu '<' või '>', et muuta vee kareduse seadistust.
- ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.
'4/5'
- ▶ Hoi a nuppu 'L' all, et väljuda programmeerimisrežiimist.

Veekoguse mõõtühik

Näide. Selleks, et valida veekoguse ühikuteks 'ml' asemel 'oz', toimi järgmisel viisil.

- ▶ Vajuta nuppu 'P'.
- ▶ Vajuta nuppu '>' mitu korda, kuni ekraanile ilmub '4/5'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Mõõtühikud'.
'Mõõtühikud'
- ▶ Vajuta nuppu 'oz'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.
'4/5'
- ▶ Hoi a nuppu 'L' all, et väljuda programmeerimisrežiimist.

Keel

Näide. Selleks, et valida töökeeleks 'English' asemel 'Eesti', toimi järgmisel viisil.

- ▶ Vajuta nuppu 'P'.
- ▶ Vajuta nuppu '>' mitu korda, kuni ekraanile ilmub '4/5'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Choose language'.
'Choose language'

i Et kuvada rohkem keeli, vajuta nuppu '>' (all paremal).

- ▶ Vajuta nuppu, mis vastab soovitud keelele, nt 'Eesti'.
Ekraanile ilmub korra kiri 'Salvestatud'.
'4/5'
- ▶ Hoi a nuppu 'L' all, et väljuda programmeerimisrežiimist.

Teabe vaatamine

Menüüst '5/5' leiad järgmise teabe.

- 'Joojiloendur': valmistatud kohvijookide ja kuumaveeportsjonite arv.
- 'Päevaloendur': valmistatud kohvijookide ja kuumaveeportsjonite arv. Loendurit saab soovi korral nullida.
- 'Hooldusloendur': lõpuleviidud hooldusprogrammide (puhas-tus, katlakivieemaldus jmt) arv.
- 'Versioon': tarkvara versioon

Näide. Loenduri nullimiseks toimi järgmisel viisil.

- ▶ Vajuta nuppu 'P'.
- ▶ Vajuta nuppu '>' mitu korda, kuni ekraanile ilmub '5/5'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Päevaloendur'.
- ▶ Vajuta nuppu 'L'.
'Kas soovite päevaloendurit nullida?'
- ▶ Vajuta nuppu 'Jah'.
Ekraanile ilmub korra kiri 'Salvestatud'.
'5/5'
- ▶ Hoi a nuppu 'L' all, et väljuda programmeerimisrežiimist.

5 Hooldus

Sinu JURA kohvimasinal on järgmised sisseehitatud hooldusprogrammid:

- masina loputus ('Loputa kohvisüsteem');
- filtrivahetus ('Filter');
- masina puhastus ('Puhasta');
- katlakivieemaldus ('Eemalda katlakivi').

i Käivita hooldusprogramm alati vastava teate ilmumisel.

i Hooldusprogrammide nimekirja vaatamiseks vajuta nuppu 'P'. Kui riba on muutunud üleni punaseks, annab JURA Sulle märku hooldusprogrammi läbiviimise vajadusest.

Masina loputamine



Kohvisüsteemi loputuse saab igal ajal käsitsi käivitada.


- ▶ Aseta nõu kohvivila alla.
- ▶ Vajuta nuppu '☼' (valge hoolduse sümbol).
- ▶ Loputuse alustamiseks vajuta nuppu 'Loputa kohvisüsteem'. 'Masina loputus', kohvivilast hakkab voolama vett. See protsess lõpeb automaatselt.

Filtri paigaldamine

Kui kasutad filtreid CLARIS Smart, ei ole vaja JURA kohvimasinat katlakivist puhastada. Kui Sa filtrit masina esimesel kasutuskorral ei paigaldanud, saad seda teha nüüd, toimides järgmisel viisil.

- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Paigalda komplektis olev pikendusliidese filtri CLARIS Smart otsa.
- ▶ Ava filtrihoidik.
- ▶ Aseta uus filter koos pikendusliidesega veepaaki.
- ▶ Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja asetä kohale tagasi.


i Masin tunneb äsja paigaldatud filtri automaatselt ära.

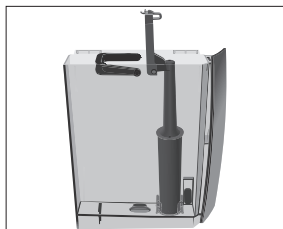



Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.

'Ava kraan'

- ▶ Aseta kuumaveeotsaku alla vähemalt 300 ml nõu.
 - ▶ Keera lüliti asendisse .
- 'Filtri loputus', kuumaveeotsakust hakkab vett voolama.

Filtri loputus lõpeb automaatselt, kui nõusse on voolanud umbes 300 ml vett. Ekraanile ilmub kiri 'Sule kraan'.

- ▶ Keera lüliti asendisse .

i Aktiveeritud filtrist annab märku ekraani alumises servas olev sinine filtri sümbol.

Filtri vahetamine

i Kui filtri tööiga on lõppenud (see oleneb vee karedusest), siis annab JURA Sulle filtri vahetamise vajadusest märku.

i Filtreid CLARIS Smart ja CLARIS Pro Smart saab osta edasimüüjalt.


Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. Filtri sümbol ekraani alumises servas muutub punaseks.

- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
 - ▶ Ava filtrihooidik ning eemalda vana filter CLARIS Smart ja filtri pikendusliides.
 - ▶ Kinnita pikendusliides **uue** filtri CLARIS Smart otsa.
 - ▶ Aseta uus filter koos pikendusliidesega veepaaki.
 - ▶ Sulge filtrihooidik. See lukustub klõpsuga paigale.
 - ▶ Täida veepaak värske külma veega ja asetage kohale tagasi.
- Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'. Masin saab aru, et filter on äsja vahetatud.

'Ava kraan'





- ▶ Aseta kuumaveeotsaku alla vähemalt 300 ml nõu.
- ▶ Keera lüliti asendisse .
- ‘**Filtri loputus**’, kuumaveeotsakust hakkab vett voolama.

- i** Filtriloputuse saab igal ajal katkestada. Selleks keera lülilit päripäeva. Filtriloputuse jätkamiseks keera lülilit vastupäeva.
- i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtriloputus lõpeb automaatselt, kui nõusse on voolanud umbes 300 ml vett. Ekraanile ilmub kiri ‘**Sule kraan**’.

- ▶ Keera lüliti asendisse .

Masina puhastamine

Pärast 180 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamisjärgset loputamist annab JURA märku, et masin vajab puhastamist.


ETTEVAATUST!

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i** Puhastusprogramm kestab umbes 20 minutit.
- i** Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.
- i** JURA puhastustablette saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri ‘**Puhasta**’.

- ▶ Vajuta nuppu  (punane hoolduse sümbol).
‘**Puhasta**’
- ▶ Vajuta nuppu ‘**Käivita**’.
- ▶ Vajuta nuppu ‘**Edasi**’.
‘**Palun tühjenda kohvipaksusahtel**’
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
‘**Puhasta**’



- ▶ Aseta nõu kohvivila alla.
- ▶ Vajuta nuppu 'Edasi'.
'Masina puhastus', kohvivilast hakkab voolama vett.
Protsess katkeb, 'Lisa puhastustablett'.
- ▶ Ava puhastustableti täitelehtri kaas.

- ▶ Aseta täitelehtrisse JURA puhastustablett.
- ▶ Sulge täitelehtri kaas.
- ▶ Vajuta nuppu 'Edasi'.
'Masina puhastus', kohvivilast voolab korduvalt vett.
See protsess lõpeb automaatselt.
'Palun tühjenda kohvipaksusahtel'
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
Puhastus on lõppenud.

Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. JURA annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest.

- i** Kui kasutate filtrit CLARIS Smart, siis ei anna masin Sulle katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

⚠ ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Väldi pritsmete sattumist nahale või silma.
- ▶ Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

ETTEVAATUST!

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

ETTEVAATUST!

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.

ETTEVAATUST!

Katlakivieemaldusvahend võib tundlike pindu (nt marmor) kahjustada.


- ▶ Eemalda kohe kõik pritsmed.

i Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 40 minutit.

i JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **'Eemalda katlakivi'**.

- ▶ Vajuta nuppu **'☼'** (punane hoolduse sümbol).
'Eemalda katlakivi'
- ▶ Vajuta nuppu **'Käivita'**.
- ▶ Vajuta nuppu **'Edasi'**.
'Palun tühjenda vedelikusahtel'
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
'Lahus veemahutisse'
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Lahusta kolm JURA katlakivieemaldustabletti täielikult 500 ml liitris vees. Lahustumiseks võib kuluda paar minutit.
- ▶ Vala lahus tühja veepaaki ja aseta see oma kohale.
'Ava kraan'

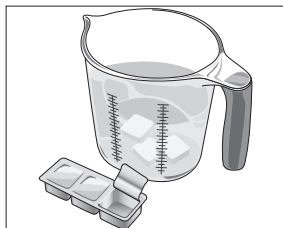

- ▶ Aseta nõu kuumaveeotsaku alla.
- ▶ Keera lüliti asendisse **☼**.
'Katlakivieemaldus', kuumaveeotsakust voolab korduvalt vett.
Protsess katkeb, **Sule kraan**.
- ▶ Keera lüliti asendisse **⓪**.
'Katlakivieemaldus', katlakivieemaldusprotsess jätkub.
Protsess katkeb, **'Palun tühjenda vedelikusahtel'**.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
'Palun täida veemahuti'



- ▶ Tühjenda nõu ning aseta see tagasi kuumaveetsaku ja kohvivila alla.
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda korralikult.
- ▶ Täida veepaak värskelt külma veega ja aseta kohale tagasi.
'Ava kraan'
- ▶ Keera lüliti asendisse ☺.
'Katlakivieemaldus', katlakivieemaldusprotsess jätkub.
Protsess katkeb, **'Sule kraan'**.
- ▶ Keera lüliti asendisse ①.
'Katlakivieemaldus', katlakivieemaldusprotsess jätkub.
Kohvivilast hakkab voolama vett.
'Masina loputus'
Protsess katkeb, **'Palun tühjenda vedelikusahtel'**.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
Katlakivieemaldusprogramm on lõppenud.

i Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhtaks.

Oamahuti puhastamine

Kohviubasid võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seinetele. Pikapeale võib see mõjutada kohvi kvaliteeti. Seetõttu tuleks oamahutit aeg-ajalt puhastada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **'Palun täida oamahuti'**.

- ▶ Lülita masin sisse-/väljalülitusnupust ☺ välja.
- ▶ Eemalda aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga.
- ▶ Vala kohvioad mahutisse ja aseta aroomikate oma kohale tagasi.

Veepaagi puhastamine katlakivist


Veepaaki võib ajapikku koguneda katlakivi. Selleks, et Sinu kohvimasin korralikult töötaks, tuleb veepaaki aeg-ajalt katlakivist puhastada.

- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Kui kasutad filtrit CLARIS Smart, siis eemalda ka see.
- ▶ Täida veepaak veega ja lahusta selles kolm JURA katlakivi-eemaldustabletti.
- ▶ Jäta veepaak koos lahusega mitmeks tunniks (nt kogu ööks) seisma.
- ▶ Tühjenda veepaak ja loputa seda korralikult.
- ▶ Kui kasutad CLARIS Smart filtrit, siis paigalda see uuesti.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.

6 Ekraanile ilmuvad teated

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
'Palun täida veemahuti'	Veepaak on tühi. Ühtki jooki ei saa valmistada.	▶ Täida veepaak (vt 3. peatüki „Igapäevane kasutamine” alalõiku „Veepaagi täitmine”).
'Palun tühjenda kohvipaksusahtel'	Kohvipaksusahtel on täis. Ühtki jooki ei saa valmistada.	▶ Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel (vt 3. peatüki „Igapäevane kasutamine” alalõiku „Igapäevane hooldus”).
'Vedelikusahtel puudub'	Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudub üldse. Ühtki jooki ei saa valmistada.	▶ Paigalda vedelikusahtel.
'Palun täida oamahuti'	Oamahuti on tühi. Kohvijooke ei saa valmistada, kuid saab valmistada kuuma vett.	▶ Täida oamahuti (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Oamahuti täitmine”).
Filtri sümbol ekraani alumises servas muutub punaseks.	Filtri tööiga on täis.	▶ Vaheta filter CLARIS Smart uue vastu (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Filtri vahetamine”).
'Puhasta'	JURA annab märku, et vajab puhastamist.	▶ Puhasta masinat (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Masina puhastamine”).
'Eemalda katlakivi'	JURA annab märku, et vajab katlakivist puhastamist.	▶ Puhasta masinat katlakivist (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Katlakivieemaldus”).
'Liiga kuum'	Süsteem on hooldusprogrammi käivitamiseks liiga kuum.	▶ Oota paar minutit, kuni süsteem maha jahtub või valmista mõni kohv või kuuma vee portsjon.

7 Veotsing

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Valmistamise ajal ainult tilgub kohvi, mitte ei voola.	Kohvipulber on liiga peeneks jahvatatud ja ummistab süsteemi. Vee karedus ei ole õigesti määratud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vali jämedam jahvatusaste (vt 2. peatüki „Valmistamine” alalõiku „Veski reguleerimine”). ▶ Puhasta masinat katlakivist (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Katlakivieemaldus”).
Kiri ‘Palun täida veemahuti’ püsib ekraanil, kuigi veepaak on täis.	Veepaagis olev ujuk on kinni kiilunud.	▶ Eemalda veepaagist katlakivi (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Veepaagi puhastamine katlakivist”).
Veski tekitab väga suurt müra.	Veskisse on sattunud võõrkeha.	▶ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).
Ekraanil on veateade ‘ERROR 2’ või ‘ERROR 5’.	Kui masin on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa ta ohutuskaalutlustel mõnda aega soojeneda.	▶ Soojenda masinat toatemperatuuril.
Ekraanil on mõni muu veateade (‘ERROR’).	–	▶ Lülita JURA sisse-/väljalülitusnupust  välja. Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

i Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).




8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine

Transport / süsteemi tühjendamine



Hoia oma JURA pakend alles. Seda tuleks kasutada transpordi ajal masina kaitseks.

Selleks, et kaitsta JURAt transpordi ajal külmakahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada.

- ▶ Aseta nõu kuumaveeotsaku alla.
 - ▶ Keera lüliti asendisse .
 - ▶ **'Kuum vesi'**, kuumaveeotsakust hakkab vett voolama.
 - ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
Kuumaveeotsakust tuleb kuuma vett, kuni süsteem on täielikult tühjenenud.
 - ▶ **'Sule kraan'**
 - ▶ Keera lüliti asendisse .
 - ▶ **'Palun täida veemahuti'**
 - ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu .
- Sinu JURA lülitub välja.

Utiliseerimine

Palun utiliseeri vanad seadmed keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saata taaskasutusse, seepärast utiliseeri seade jäätmekäitlusasutuse kaudu.

9 Tehnilised andmed

Pinge	220–240 V, 50 Hz
Võimsus	1450 W
Keskonnatingimused	Õhuniiskus max 80% Õhutemperatuur 10–35 °C
Vastavusmärk	CE
Pumba surve	staatiline, max 15 baari
Veepaagi maht (ilma filtrita)	3 l
Oamahuti maht	500 g
Kohvipaksusahkli maht	max 25 portsjonit
Toitejuhtme pikkus	ligikaudu 1,1 m
Kaal	ligikaudu 10,0 kg
Mõõtmed (L × K × S)	29,5 × 41,75 × 44,36 cm

Informatsioon katsetajatele (korduskatse standardi DIN VDE 0701-0702 kohaselt): keskne maanduspunkt (CGP) paikneb masina all otse toitejuhtme ühenduskoha kõrval.

10 Register

A

- Addressid 42
- Aroomikate
 - Oamahuti koos aroomikattega 6
- Automaatne väljalülitus 25
- Avaleht 12

E

- Ekraan 7
- Ekraanile ilmuvad teated 35
- Elektrisüsteem
 - Tehnilised andmed 38
- Erikohv 17
- Esmakordne kasutamine 13
 - Filtri aktiveerimisega 14
 - Ilma filtri aktiveerimiseta 15
- Espresso 17
 - Kaks espressot 18

F

- Filter
 - Paigaldamine 28
 - Vahetamine 29
- Filter CLARIS Smart
 - Paigaldamine 28
 - Vahetamine 29

H

- Hooldus 28
 - Igapäevane hooldus 20
 - Korrapärane hooldus 21

I

- Igapäevane hooldus 20
- Infotelefon 42
- Internet 12

J

- Jahvatusaste
 - Jahvatusastme regulaator 6
 - Veski reguleerimine 19
- Jahvatusastme regulaator 6
- Joogid
 - Keelamine 25
 - Lubamine 25

Jookide seaded

- Muutmine 23
- Jookide seadete muutmine 23
- JURA
 - Internet 12
 - Kontaktandmed 42

K

- Kaas
 - Puhastustableti täitelehter 6
 - Veepaak 6
- Katlakivieemaldus
 - Masin 31
 - Veepaak 34
- Keel 27
- Keelamine
 - Joogid 25
- Keskne maanduspunkt 38
- Kiirjuhend 12
- Klienditugi 42
- Kohv 17
 - Kaks kohvi 18
- Kohvipakusahtel 6
- Kohvitila
 - Reguleeritava kõrgusega kohvitila 6
- Kontaktandmed 42
- Korrapärane hooldus 21
- Kuumaveeotsak 6
- Kuuma vee valmistamine
 - Lüliti kuuma vee valmistamiseks 7
- Kuum vesi 19

L

- Loputamine
 - Masin 28
- Lubamine
 - Joogid 25
- Lüliti kuuma vee valmistamiseks 7

M

- Maanduspunkt 38
- Masin
 - Igapäevane hooldus 20
 - Katlakivieemaldus 31

10 Register

Korrapärane hooldus 21
Loputamine 28
Puhastamine 30
Sisselülitamine 20
Ülesseadmine 12
Väljalülitamine 21

N

Nupp
Sisse-/väljalülitusnupp 6

O

Oamahuti
Oamahuti koos aroomikattega 6
Puhastamine 33
Täitmine 12
Ohutus 8
Ohutusteave 8
Õige kasutamine 8

P

Probleem
Veatsing 36
Programmeerimisrežiim 22
Automaatne väljalülitus 25
Keel 27
Tassi mahu määramise lubamine ja keelamine 24
Teabe vaatamine 27
Ühekordsed seadistused 24
Vee kareduse määramine 26
Veekoguse mõõtühik 26
Puhastamine
Masin 30
Oamahuti 33
Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 22

R

Reguleeritava kõrgusega kohvitila 6
Ristretto 17, 18
Kaks *ristretto*'t 18

S

Seadistused
Püsiseadistused
programmeerimisrežiimis 22

Sisselülitamine 20
Sümbolite kirjeldus 5
Süsteemi tühjendamine 37

T

Täitelehter
Puhastustableti täitelehter 6
Täitmine
Oamahuti 12
Veepaak 20
Tassialus 6
Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine 18
Teabe vaatamine 27
Teated, ekraan 35
Tehnilised andmed 38
Tel 42
Toitejuhe 6
Topeltjook 18
Transport 37

U

Ülesseadmine
Masina ülesseadmine 12
Utiliseerimine 37

V

Väljalülitamine 21
Väljalülitus
Automaatne väljalülitus 25
Valmistamine 17
Erikohv 17
Espresso 17
Kaks espressot 18
Kaks kohvi 18
Kaks kohvijooki 18
Kaks *ristretto*'t 18
Kohv 17
Kuum vesi 19
Ristretto 17
Veatsing 36
Veateated
Veatsing 36
Vedelikusahtel 6
Veebisait 12
Vee karedus
Vee kareduse määramine 26

Veekaredus	
Vee kareduse määramine	12
Veekoguse mõõtühik	26
Veepaak	6
Katlakivieemaldus	34
Täitmine	20

11 JURA kontaktandmed / õigusteave


Tootja

JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten
 Tel +41 (0)62 38 98 233
 www.jura.com

Maaletooja

Rickman Trade OÜ
 A.H Tammsaare tee 47
 11316 Tallinn
 Tel: +372 651 88 56
 www.jura.ee

Sinu JURA hoolduspartner



Direktiivid

Masin vastab järgmistele direktiividele:

- 2006/42/EÜ – masinadirektiiv
- 2014/30/EL – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
- 2009/125/EÜ – ökodisaini direktiiv
- 2011/65/EL – elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv

Tehnilised muudatused

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Käesolevas kasutusjuhendis olevaid jooniseid on kasutatud ainult illustreerivatel eesmärkidel ning kujutatud värvid ei vasta seadme tegelikule värvile. Sinu JURA mõned üksikasjad võivad varieeruda.

Tagasiside

Sinu arvamus on meile oluline. Kasuta kontaktilinki veebilehel www.jura.com.

Autoriõigus

Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist ei või teha fotokoopiaid ega seda teistesse keeltesse tõlkida ilma JURA Elektroapparate AG kirjaliku loata.