

jura®



IMPRESSA A9 One Touch – краткое руководство

IMPRESSA A9 One Touch – краткое руководство



Данное краткое руководство не заменяет «Руководство по эксплуатации кофе-машины IMPRESSA A9 One Touch». Во избежание опасностей, прежде всего, прочтите указания по технике безопасности и предупреждения и обязательно соблюдайте их.

Промывка кофе-машины

Вы можете в любое время вручную запустить цикл промывки.

Условие: отображается стартовое изображение на дисплее.

- ▶ Поставьте емкость под комбинированный дозатор.



- ▶ Коснитесь «☼».
- ▶ Коснитесь «Промывка коф. дозатора». «Машина промывается», из комбинированного дозатора вытекает вода. Процесс промывки автоматически останавливается. Кофе-машина IMPRESSA снова в состоянии готовности к работе.

Промывка системы приготовления молока

После приготовления молока кофе-машина IMPRESSA выдает запрос на промывку системы приготовления молока.

Условие: на дисплее отображается «Промывка капучинатора».

- ▶ Поставьте емкость под комбинированный дозатор.



- ▶ Коснитесь «Промывка капучинатора». «Промывка капучинатора», из комбинированного дозатора вытекает вода. Процесс промывки автоматически останавливается. Кофе-машина IMPRESSA снова в состоянии готовности к работе.

Очистка системы приготовления молока

Если используется функция приготовления молока, то для обеспечения безупречного функционирования системы приготовления молока в комбинированном дозаторе необходимо **ежедневно** проводить ее очистку.


ВНИМАНИЕ

Использование неподходящего чистящего средства может нанести ущерб кофе-машине, а также привести к появлению осадка в воде.


- ▶ Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании JURA.

i Средство для очистки системы приготовления молока от компании JURA можно приобрести в специализированных магазинах.

Условие: отображается стартовое изображение на дисплее.

- ▶ Коснитесь символа «Меню»  и не отпускайте палец в течение **прим. 2 секунд**.

- ▶ Коснитесь «Очистка капучинатора». «Очистка капучинатора»
- ▶ Коснитесь «Запустить».
- ▶ Коснитесь «Запустить» еще раз. «Чист. ср-во для кап.»
- ▶ Залейте в емкость 250 мл свежей воды и добавьте один мерный колпачок средства для очистки системы приготовления молока.
- ▶ Опустите молочный шланг в емкость.
- ▶ Поставьте вторую емкость под комбинированный дозатор.

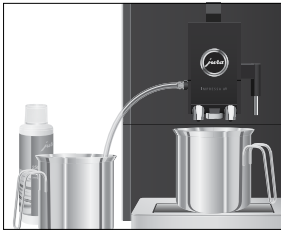

- ▶ Коснитесь «Далее». «Очистка капучинатора», выполняется очистка комбинированного дозатора и шланга. «Вода для капуч.»
- ▶ Тщательно промойте емкость, залейте в нее 250 мл свежей воды и опустите в нее молочный шланг.
- ▶ Опорожните вторую емкость и снова поставьте ее под комбинированный дозатор.




- ▶ Коснитесь «Далее». «Очистка капучинатора», выполняется промывка комбинированного дозатора и шланга чистой водой.

Процесс автоматически останавливается. На дисплее ненадолго появляется «Очистка капучинатора выполнена». Кофе-машина IMPRESSA снова в состоянии готовности к работе.


Разборка и промывка комбинированного дозатора

Если используется функция приготовления молока, для обеспечения безупречного функционирования комбинированного дозатора, а также из соображений гигиены, дозатор обязательно необходимо **ежедневно** разбирать и промывать.


- ▶ Снимите молочный шланг и тщательно его промойте под проточной водой.

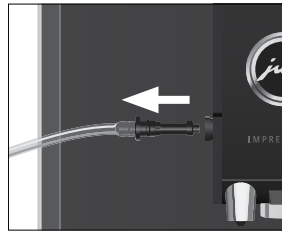


- ▶ Нажмите на деблокировочные элементы и снимите комбинированный дозатор, потянув его вниз.

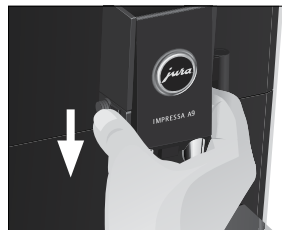


- ▶ Нажмите на нижнюю часть системы приготовления молока и снимите её.

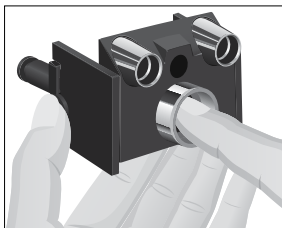


- ▶ Разберите систему приготовления молока на отдельные детали.

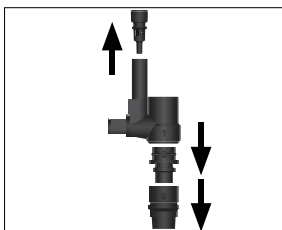

- ▶ Промойте все детали под струей проточной воды. При наличии сильно засохших остатков молока сначала поместите отдельные детали в раствор из 250 мл холодной воды и 1 мерного колпачка средства для очистки системы приготовления молока компании JURA. Затем тщательно промойте отдельные детали.
- ▶ Установите воздухозаборник на место.

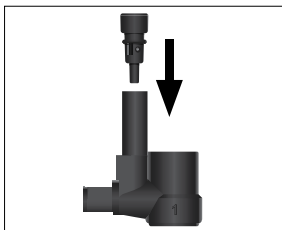

- ▶ Вновь соберите систему приготовления молока. При этом учитывайте номера на деталях.

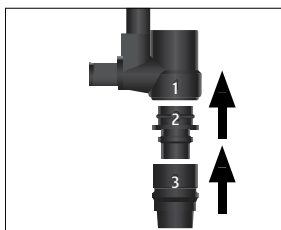

- ▶ Установите собранные детали обратно в комбинированный дозатор и с нажимом зафиксируйте.
- ▶ Монтируйте комбинированный дозатор на кофе-машину. Вы услышите щелчок при его фиксации.




Установка и активация фильтра

Очистка кофе-машины IMPRESSA от известковых отложений солей не потребуется, если использовать сменный фильтр CLARIS Blue. Мы рекомендуем использовать сменный фильтр для степени жесткости воды, начиная с 10 °dH. Если Вы не знаете степень жесткости используемой воды, ее возможно предварительно выяснить (см. Глава 1 «Подготовка и запуск в эксплуатацию – Определение степени жесткости воды»).

Если при первом вводе в эксплуатацию сменный фильтр не был активирован, то его можно активировать и позже.

- i** Не прерывайте процесс установки фильтра. Это обеспечит оптимальную работу кофе-машины IMPRESSA.

Условие: отображается стартовое изображение на дисплее.

- ▶ Коснитесь символа «Меню»  и не отпускайте палец в течение **прим. 2 секунд.**
- ▶ Касайтесь «>» (справа внизу) столько раз, сколько необходимо, чтобы на дисплее отобразился программный пункт «3/4».
- ▶ Коснитесь «Использование фильтра».
- ▶ Коснитесь «Активировать».
- ▶ Коснитесь «Сохранить». На дисплее ненадолго появляется «Сохранено».
- ▶ Коснитесь «Установите фильтр»
- ▶ Снимите бункер для воды.
- ▶ Откройте держатель фильтра и, слегка надавив, вставьте новый сменный фильтр в бункер для воды.



- ▶ Закройте держатель фильтра. Вы услышите щелчок.
- i** Действие фильтра прекращается через два месяца. Настройте продолжительность действия фильтра посредством диска с указателем дат на держателе фильтра в бункере для воды.
- ▶ Наполните бункер свежей холодной водой и установите его в кофе-машину.

- ▶ Поставьте емкость (мин. 300 мл) под дозатор горячей воды.



- ▶ Коснитесь «Далее». «Фильтр промывается», из дозатора горячей воды вытекает вода.

- i** Вода может слегка изменить цвет. Это не опасно для здоровья и не ухудшает вкус напитков.


Промывка фильтра останавливается автоматически после того, как через фильтр пройдет примерно 300 мл жидкости.

«Происходит нагрев»

Кофе-машина IMPRESSA снова в состоянии готовности к работе.

Замена фильтра

- i** Действие фильтра прекращается после того, как через него пройдет 50 литров воды. Кофе-машина IMPRESSA выдает запрос на замену фильтра.
- i** Действие фильтра прекращается через два месяца. Настройте продолжительность действия фильтра посредством диска с указателем дат на держателе фильтра в бункере для воды.
- i** Если сменный фильтр CLARIS Blue не активирован в режиме программирования, запрос на замену фильтра не выдается.

Условие: отображается стартовое изображение на дисплее. поле с символом «Обслуживание»  горит красным цветом.

- ▶ Коснитесь .

- ▶ Коснитесь «Замена фильтра».
- «Замена фильтра»

i Если Вы пока не хотите начинать замену фильтра, нажмите кнопку «**↵**».

- ▶ Коснитесь «Запустить».
 - ▶ Коснитесь «Запустить» еще раз.
- «Замена фильтра»
- ▶ Снимите бункер для воды и опорожните его.
 - ▶ Откройте держатель фильтра и извлеките использованный сменный фильтр CLARIS Blue.
 - ▶ Слегка надавив, вставьте **новый** сменный фильтр CLARIS Blue в бункер для воды.



- ▶ Закройте держатель фильтра. Вы услышите щелчок.

i Действие фильтра прекращается через два месяца. Настройте продолжительность действия фильтра посредством диска с указателем дат на держателе фильтра в бункере для воды.

- ▶ Наполните бункер свежей холодной водой и установите его в кофе-машину.
- ▶ Поставьте емкость (мин. 300 мл) под дозатор горячей воды.



- ▶ Коснитесь «Далее».
- «Фильтр промывается», из дозатора горячей воды вытекает вода.

i Вода может слегка изменить цвет. Это не опасно для здоровья и не ухудшает вкус напитков.

Промывка фильтра останавливается автоматически после того, как через фильтр пройдет примерно 300 мл жидкости.

«Происходит нагрев»

Кофе-машина IMPRESSA снова в состоянии готовности к работе.

Очистка кофе-машины

После приготовления 180 порций напитков или после 80 циклов промывки кофе-машина IMPRESSA выдает запрос на очистку.

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящего чистящего средства может нанести ущерб кофе-машине, а также привести к появлению осадка в воде.

- ▶ Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании JURA.


i Программа автоматической очистки длится около 20 минут.


i Не прерывайте программу автоматической очистки. В противном случае ухудшается качество очистки.


i Таблетки для очистки от компании JURA можно приобрести в специализированных магазинах.

Условие: отображается стартовое изображение на дисплее. поле с символом «Обслуживание» 🔥 горит красным цветом.

- ▶ Коснитесь «🔥».
 - ▶ Коснитесь «Очистка».
- «Очистка»

- i** Если Вы пока не хотите запускать очистку, нажмите кнопку «**↑**».
- ▶ Коснитесь «**Запустить**».
 - ▶ Коснитесь «**Запустить**» еще раз.
«**Удалите коф. отходы**»
 - ▶ Пустошите поддон для сбора остаточной воды и контейнер для кофейных отходов и установите их в кофе-машину.
«**Нажмите кнопку меню**»
 - ▶ Коснитесь символа «**Меню**» .
«**Идет очистка машины**»
Процесс прерывается, «**Добавьте чист. таблетку**».
 - ▶ Откройте крышку воронки для молотого кофе.
 - ▶ Бросьте в воронку одну таблетку для очистки от компании JURA.

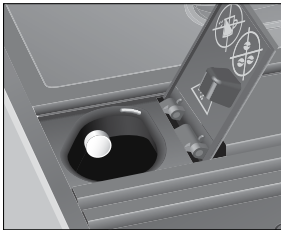

- ▶ Закройте крышку воронки для молотого кофе.
«**Нажмите кнопку меню**»
- ▶ Коснитесь символа «**Меню**» .
«**Идет очистка машины**»
«**Удалите коф. отходы**»
- ▶ Пустошите поддон для сбора остаточной воды и контейнер для кофейных отходов и установите их в кофе-машину. Процесс очистки завершен. Кофе-машина IMPRESSA снова в состоянии готовности к работе.

Удаление известковых отложений солей в кофе-машине

В процессе эксплуатации в кофе-машине IMPRESSA образуются известковые отложения

солей, на удаление которых кофе-машина автоматически выдает запрос. Количество образующихся известковых отложений солей зависит от степени жесткости используемой воды.

ВНИМАНИЕ

При попадании на кожу или в глаза средство для удаления известковых отложений солей может вызывать раздражение.

- ▶ Избегайте попадания средства на кожу или в глаза.
- ▶ При попадании средства для удаления известковых отложений солей на кожу или в глаза промойте пораженный участок чистой водой. При попадании средства в глаза обратитесь к врачу.

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящего средства для удаления известковых отложений солей может нанести ущерб кофе-машине, а также привести к появлению осадка в воде.

- ▶ Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании JURA.

ВНИМАНИЕ

Прерывание процесса удаления известковых отложений солей может привести к повреждению кофе-машины.

- ▶ Подождите, пока процесс удаления известковых отложений солей не завершится.

ВНИМАНИЕ

Средство для удаления известковых отложений солей при попадании на чувствительные поверхности кофе-машины (например, мраморные) может их повредить.

- ▶ Сразу же удаляйте брызги с кофе-машины.

- i** Программа автоматического удаления известковых отложений солей длится около 45 минут.

- i** Таблетки для удаления известковых отложений солей от компании JURA можно приобрести в специализированных магазинах.
- i** Если в кофе-машине установлен и активирован сменный фильтр CLARIS Blue, то запрос на удаление известковых отложений солей не выдается.

Условие: отображается стартовое изображение на дисплее. поле с символом «Обслуживание» ✨ горит красным цветом.

- ▶ Коснитесь «❄️».
- ▶ Коснитесь «Удаление накипи».
- ▶ «Удаление накипи»


- i** Если Вы пока не хотите запускать процесс удаления известковых отложений солей, нажмите кнопку «⏸».

- ▶ Коснитесь «Запустить».
- ▶ Коснитесь «Запустить» еще раз.
- ▶ «Удалите воду из поддона»
- ▶ Опустошите поддон для сбора остаточной воды и контейнер для кофейных отходов и установите их в кофе-машину.
- ▶ «Добавьте ср-во от накипи»
- ▶ Поставьте емкость под дозатор горячей воды.



- ▶ Снимите бункер для воды и опорожните его.


- ▶ Полностью растворите 3 таблетки для удаления известковых отложений солей от компании JURA в емкости, наполненной 500 мл воды. Это может занять несколько минут.

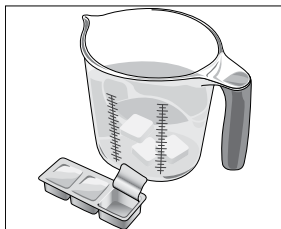

- ▶ Залейте раствор в пустой бункер для воды и установите бункер в кофе-машину.
- ▶ «Нажмите кнопку меню»
- ▶ Коснитесь символа «Меню» ⌂.
- ▶ «Идет удаление накипи», из насадки для подачи горячей воды порционно вытекает вода.
- ▶ Процесс прерывается, «Удалите воду из поддона».
- ▶ Опустошите емкость.
- ▶ Опустошите поддон для сбора остаточной воды и контейнер для кофейных отходов и установите их в кофе-машину.
- ▶ «Наполните бак для воды»
- ▶ Поставьте емкость под комбинированный дозатор и дозатор горячей воды.



- ▶ Снимите бункер для воды и тщательно его промойте.
- ▶ Наполните бункер свежей холодной водой и установите его в кофе-машину.
- ▶ «Нажмите кнопку меню»

- ▶ Коснитесь символа «Меню» .
 - «Идет удаление накипи», из комбинированного дозатора и из дозатора горячей воды вытекает вода.
 - «Машина промывается», из комбинированного дозатора вытекает вода. Процесс автоматически останавливается, «Удалите воду из поддона».
 - ▶ Опустошите поддон для сбора остаточной воды и контейнер для кофейных отходов и установите их в кофе-машину. Процесс удаления известковых отложений солей завершен. Кофе-машина IMPRESSA снова в состоянии готовности к работе.
- i** В случае непреднамеренного прерывания процесса удаления известковых отложений солей тщательно промойте бункер для воды.